
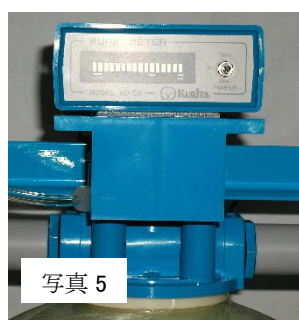


## 純水器DP型取付要領書

転倒防止器を床に固定後、純水器DP型本体を転倒防止器に差込む。DP25K、50Kは転倒防止器が扉状となって開閉出来ますので、一度開いて本体をセット後閉じて下さい。

(閉じた後、ロックピンを必ず根元まで差込んで下さい。)

- 1.ワンタッチストレートを純水器本体ヘッドの左右に取付ける。  
取付ける場合ヘッド側のOリングに水を濡らしねじりながら押しこむと簡単に取付けられます。根元までしっかりと差込んで下さい。  
(写真1参照)
- 2.前後処理フィルタ本体からフィルタハウジング(透明な樹脂部分)を外しフィルタヘッド(青色の樹脂部分)だけにする。(フィルタヘッドに取付けてあるボルト2本は外しておいて下さい。)
- 3.左側に前処理用フィルタヘッド、右側に後処理用フィルタヘッドを純水器ヘッド左右に取付けてあるワンタッチストレートに取付ける。(写真2参照。フィルタヘッドは左右間違えないようにして下さい。左右についてはフィルタヘッド本体に記入してあります。)
- 4.フィルタ取付金具を純水器本体上部のヘッド部分奥側2ヵ所の穴に取付ける。この時ヘッドと金具の間にスペーサ(写真3○印)を必ず取付け、ボルトは長い方を使用して下さい。
- 5.左右のフィルタヘッドとフィルタ取付金具をボルトにより固定する。
- 6.フィルタ取付金具に取付けてあるボルトをしっかりと固定する。(写真4参照)
- 7.ピュアメータ(オプション品)を純水器本体ヘッド手前の穴二ヶ所に取付ける。  
(標準品には付属しておりません。写真5参照)
- 8.左側には $10\mu\text{m}$ のフィルタ、右側には $5\mu\text{m}$ のフィルタを取付けフィルタハウジングをフィルタヘッドにねじ込む。ねじ込みはしっかり行って下さい。(写真6参照)

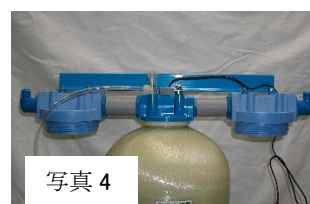

**AIRMATIK**  
Systems for Humidification

**エアマテック株式会社**

本社 : 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目30番15号(VORT 高田馬場 I5階)  
電話 03(3209)8191 FAX 03(3209)8170  
大阪営業所 : 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6丁目1-15号(アセズ新大阪3階)  
電話 06(6300)5661 FAX 06(6300)5662  
技術サービス部 : 〒359-0021 埼玉県所沢市東所沢4丁目16番地の9  
電話 04(2945)3991 FAX 04(2945)3993